

AQUA PiA 施工説明書

エル洗面器 500 mm/ エルバックガード /
エルフレーム

品番

洗面器:CIE-ELLAT/色品番

バックガード:CIE-ELP50/色品番

フレーム:CIE-ELSTT/MB

●本説明書は取付後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

安全上の注意 (必ずお守りください)

設置工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

■施工を誤った場合、使用者に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

⚠ 注意 この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合または物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

🚫 この図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。

❗ この図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 取付けに関する注意

🚫 洗面ボウルに強い力や衝撃を与えたり、かたい物を落としたりしないでください。
陶器が割れて、けがや、漏水による家財への損害の原因となります。

🚫 洗面ボウルを取り付けるときは、ねじを強く締めすぎないでください。
陶器が割れて、けがや、漏水による家財への損害の原因となります。

❗ 壁仕上げ前に取付ビス・取付ボルト固定用の壁補強を実施してください。
厚み50 mm以上の補強木を設けてください。
※補強木は間柱等に強固に固定してください。
※強度のない壁・補強のない壁には取付けしないでください。


🚫 洗面ボウルに熱湯を注がないでください。
陶器が割れて、けがや、漏水による家財への損害の原因となります。

🚫 洗面ボウルにひびが入った場合は、破損部には触らず、使用をおやめください。
破損部でけがをする原因、ひびが大きくなり、漏水による家財への損害の原因となります。


❗ 陶器製品は焼成品のため、若干の寸法誤差を生じる場合があります。
必ず現物合わせにて加工してください。

取付に必要な部品 (必ずご確認ください)


●洗面ボウルは陶器製です。設置時にフレームとの間に若干の隙間が生じる場合があります。
これは職人のハンドメイドによる微妙な風合いの違いや個体差によるもので、使用上の問題はありません。
設置時は上下左右位置の確認と微調整をお願いいたします。

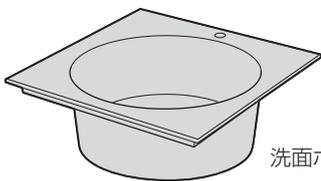


洗面ボウル ×1

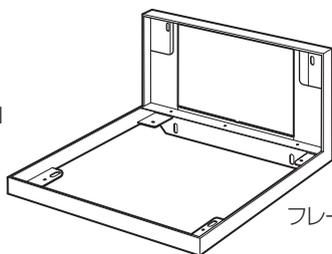

フレーム ×1

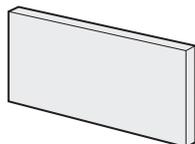


バックガード ×1

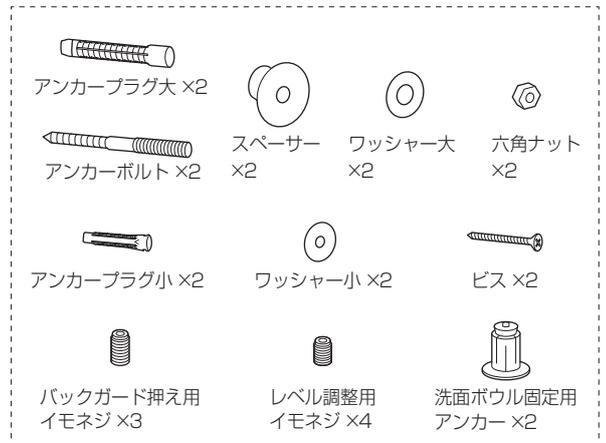


製品寸法

| | | | |
|------|---|----|---|
| 品番 | 洗面器: CIE-ELLAT/色品番 バックガード: CIE-ELP50/色品番 フレーム: CIE-ELSTT/MB | 材質 | 洗面器: 陶器製 バックガード: 陶器製 フレーム: スチール塗装 |
| 製品寸法 | 幅500×奥行540×高さ430 mm | | |


〈上面〉

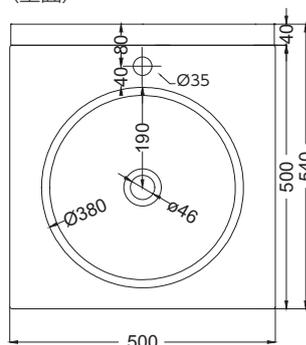

〈正面〉

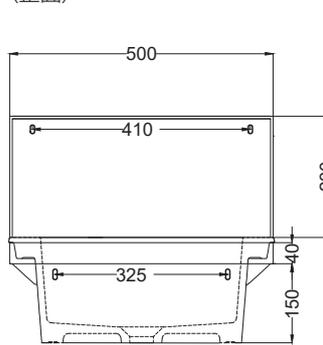

〈側面〉

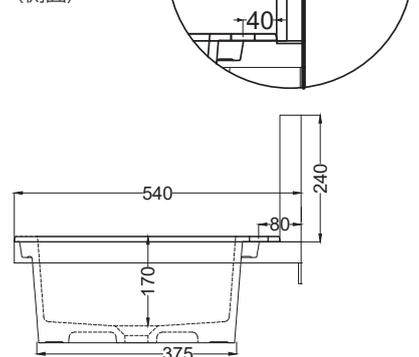

※取付厚35 mm以上対応の水栓金具を使用ください。

取付手順


1 壁に下穴を開け、アンカーボルトを取り付ける。

※フレームは、凹凸のない水平な壁に取り付けてください。




〈木下地壁の場合〉

①フレーム下部の穴に合わせて、壁に下穴をあけます。(2か所)

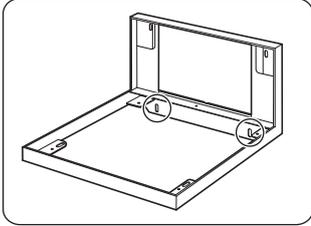


②下穴にアンカーボルトを打ち込みます。

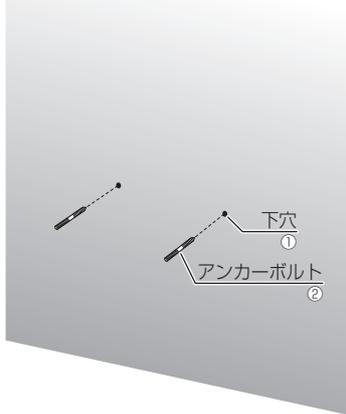


〈コンクリート下地壁の場合〉

①フレームの穴に合わせて、壁に下穴をあけます。(4か所)

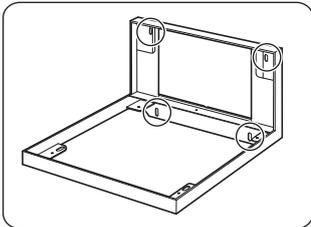

②上2つの下穴にはアンカープラグ小を、下2つの下穴にはアンカープラグ大とアンカーボルトを打ち込みます。

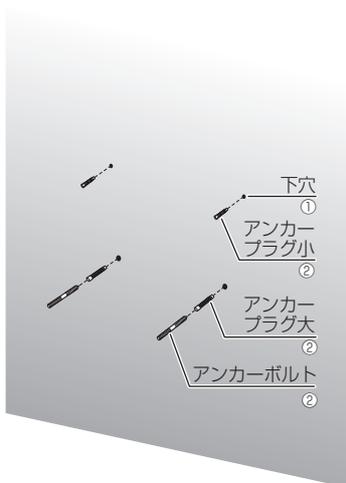


2 フレームを壁に固定する。

①フレームの下2つの穴に、手順1で取り付けしたアンカーボルトを差し込み、スペーサー・ワッシャー大・六角ナットの順に取付け、アンカーボルトに固定してください。

※スペーサーの凸部を、フレームの穴にしっかりとはめ込んでください。



②上2つの穴を、ワッシャー小とビスで締めます。

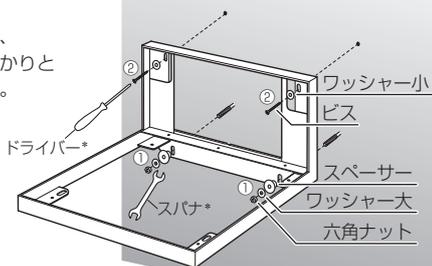

3 バックガードを取り付ける。


①バックガードをフレームにはめ込みます。

※バックガードをフレームなどにぶつけないようご注意ください。

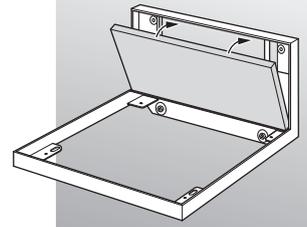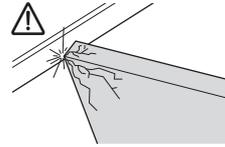

②バックガードを押し上げながら押え用イモネジで固定します。(3か所)

押え用イモネジ

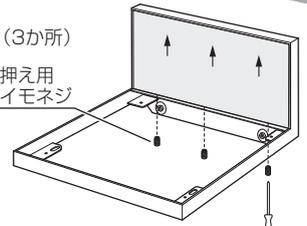


※バックガードを取り付ける際は、フレームとバックガードに段差ができないようにしてください。



—ドライバー*


4 洗面ボウルのレベル調整を行う。

①洗面ボウルを、フレームに載せます。

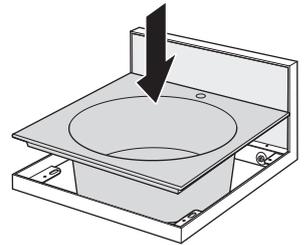


②レベル調整用イモネジを取り付け、洗面ボウルのレベル調整を行います。(4か所)

レベル調整用イモネジでボウルの高さを調整できます。




- ・ 反時計回り → 上がる
- ・ 時計回り → 下がる

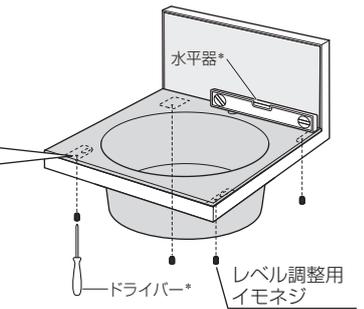

5 洗面ボウルをフレームに固定し、コーキング処理を行う。

①裏面から洗面ボウル固定用アンカーをしっかりとめ込んでから、締め付けます。(左右2か所)

②洗面ボウルとバックガードの間をコーキング処理します。

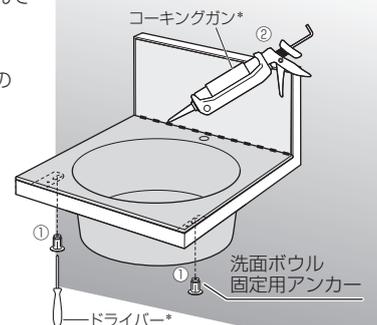

* 工具類、水平器、コーキングガンは同梱しておりません。